

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.romana.nt-rt.ru || эл. почта: rnm@nt-rt.ru

Руководство по сборке и монтажу комплексов:

**ДСКМ-3-8.XX.T.410.01-YY
ДСКМ-3-8.XX.T.490.01-YY**

**ДСКМ-3-8.XX.Г1.410.01-YY
ДСКМ-3-8.XX.Г1.490.01-YY**

**ДСКМ-3С-8.XX.Г1.410.01-YY
ДСКМ-3С-8.XX.Г1.490.01-YY**


ДСКМ-4-8.XX.Г1.490.01-31

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


Таблица 1

Обозначение комплекса		ДСКМ-3-8.XX.T.410.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.T.490.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.Г1.410.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.Г1.490.01-YY	ДСКМ-4-8.XX.Г1.490.01-31	ДСКМ-3С-8.XX.Г1.410.01-YY	ДСКМ-3С-8.XX.Г1.490.01-YY
Габаритные размеры, мм	длина	1760	1840	1820	1860	2135	1800	1840
	ширина	1060		750		980	840	
	высота	от 2315 до 2730		от 2315 до 2730		от 2315 до 2730	2270 max	
Вес брутто, кг, не более		39	40	39	40	65	37	38
Высота помещения:								
H min , мм		2350		2315		2350	2100 min	
H max , мм		2730		2730		2730	-	

ДСКМ-3-8.ХХ.Т.410(490).01-УУ


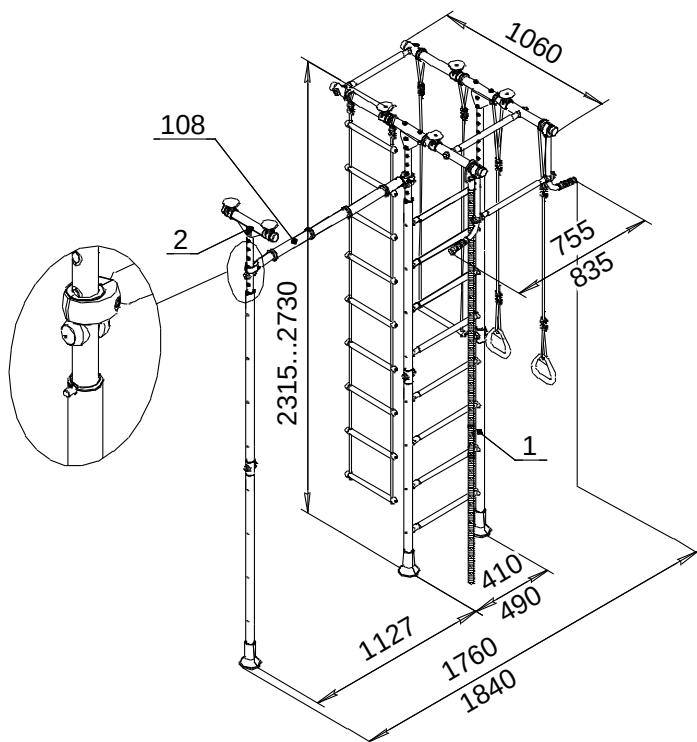


Зона безопасности

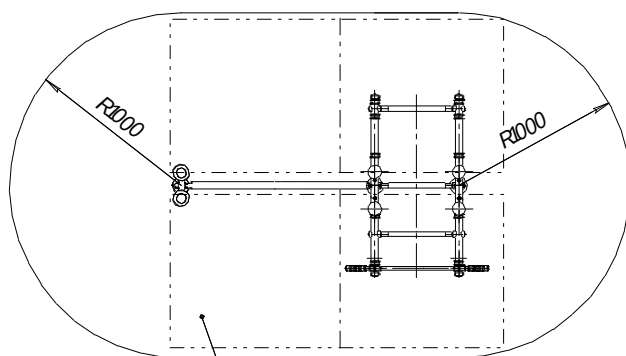
Ударопоглощающее покрытие
типа ДМФ-ЭЛК-14.ХХ

ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490).01-14

ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490).01-28

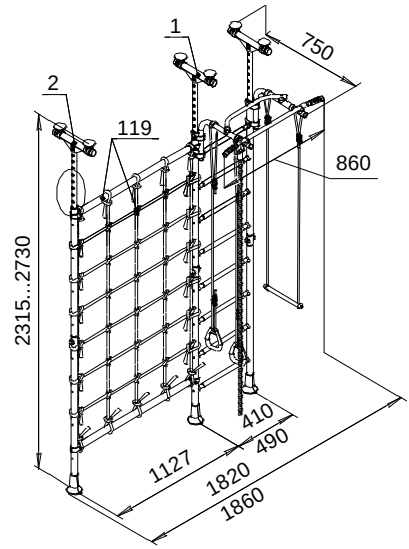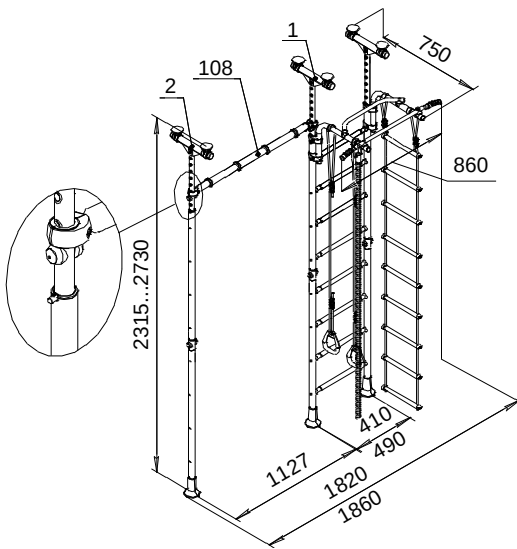


Зона безопасности

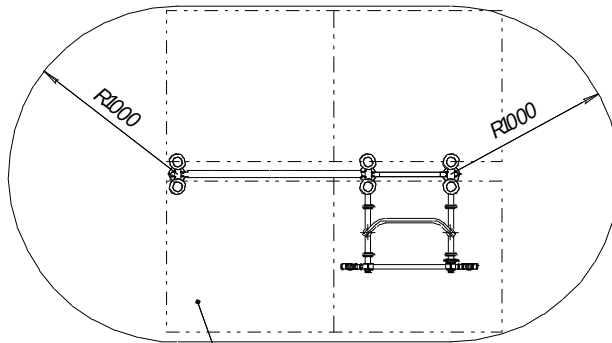


Ударопоглощающее покрытие
типа ДМФ-ЭЛК-14.ХХ


ДСКМ-ЗС-8.ХХ.Г1.410(490).01-УУ

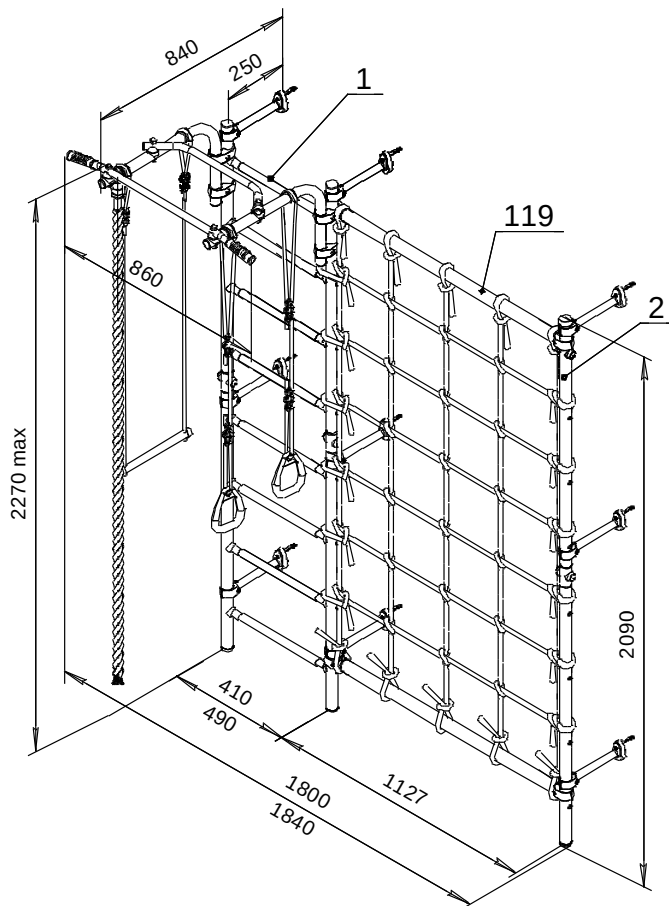


Зона безопасности

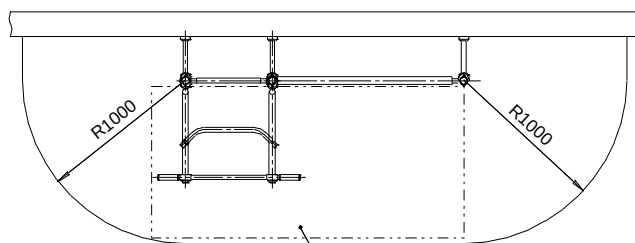

ДСКМ-4-8.XX.Г1.490.01-31

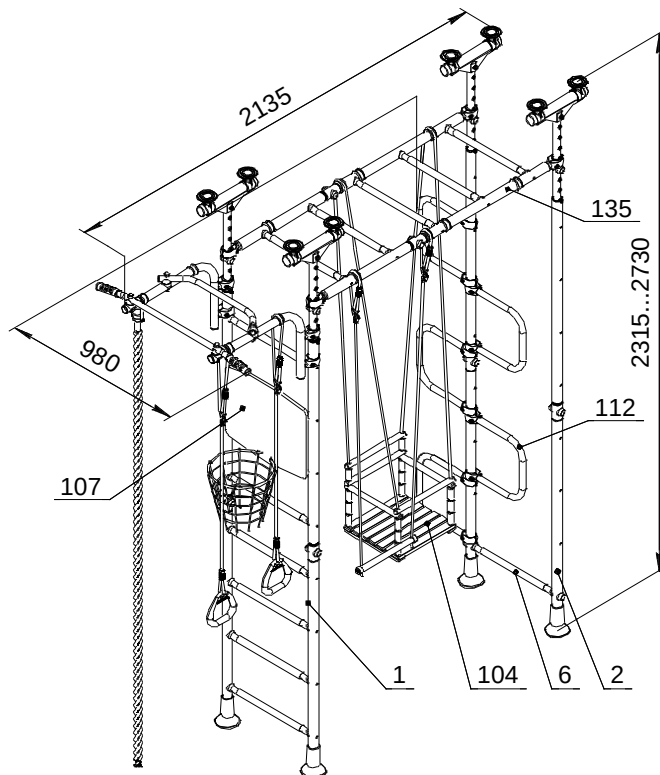

Зона безопасности

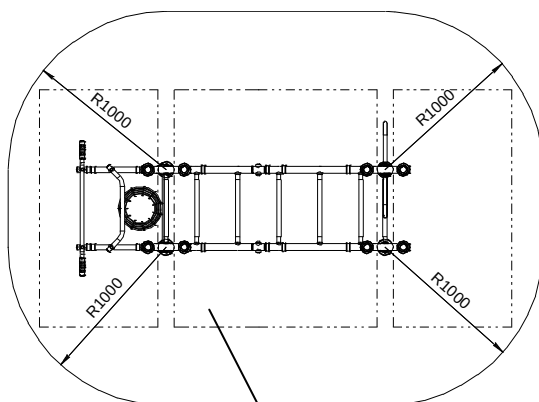


Ударопоглощающее покрытие
типа ДМФ-ЭЛК-14.XX

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.




Базовая комплектация КОМПЛЕКСОВ приведена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

№ поз	Сборочные единицы и детали		Количество, шт.						
	Обозначение	Наименование	ДСКМ-3-8.XX.Т.410.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.Т.490.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.Г1.410.01-YY	ДСКМ-3-8.XX.Г1.490.01-YY	ДСКМ-3С-8.XX.Г1.410.01-YY	ДСКМ-3С-8.XX.Г1.490.01-YY	ДСКМ-4-8.XX.Г1.490.01-31
1	ДСКМ-2-8.XX.Т.410.01-YY	ДСК серии «Карусель»	1	-	-	-	-	-	-
	ДСКМ-2-8.XX.Т.490.01-YY		-	1	-	-	-	-	
	ДСКМ-2-8.XX.Г1.410.01-YY		-	-	1	-	-	-	
	ДСКМ-2-8.XX.Г1.490.01-YY		-	-	-	1	-	1	
	ДСКМ-2С-8.XX.Г1.410.01-YY		-	-	-	-	1	-	
	ДСКМ-2С-8.XX.Г1.490.01-YY		-	-	-	-	-	1	-
2	ДСКМ-1-8.02	ДСК серии «Карусель»	1				-	2	
	ДСКМ-1С-8.02		-				1	-	
6	Ступень 1.ДСК-Пр.XX.490.00.01		-				-	1	
9	Корпус ДСК 05-011		-				-	2	
10	Заглушка ДСК 05-012		-				-	2	
	Стандартные изделия								
64	Болт М8-8gx65.58.016 ГОСТ 7798-92		-				-	2	
81	Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78		-				-	2	
	Документация								
	Паспорт ДСКМ		1						
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-3(3С; 4)-8.XX.Т(Г1).410(490).01-YY		1						
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-2-8.XX.Т.410(490).01-YY		1	-					
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-2-8.XX.Г1.410(490).01-YY		-	1	-				1
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-2С-8.XX.Г1.410(490).01-YY		-				1	-	
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-1-8.02		1				-	1	
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-1С-8.02		-				1	-	

Комплектация навесного и встраиваемого оборудования –УУ
(оборудование поставляется с паспортом)

Таблица 4

№ поз.	Обозначение Наименование	Рис.	Количество, шт на комплектацию-УУ						Примечание
			-08	-11 -24	-12 -14	-27	-28	-31	
	Канат ДСК-ВО 91.02.08		1	1	1	1	1	1	Входит в состав: ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-08 ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-11 ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-12 ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.410(490)-14; ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.410(490)-24 ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-14 ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-24
	Кольца гимнастические ДСК-ВО 91.03.10		1	1	1	1	1	1	
	Трапеция ДСК-ВО 91.04.10		1	1	-	-	1	1	
	Лестница веревочная ДСК-ВО 91.05.10		1	-	1	1	-		Входит в состав: ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-08 ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-11 ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-12 ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.410(490)-14 ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-14
104	Качели ДСК-ВО 91.07.09-05		-	-	-	-	-	1	
107	Щит баскет- больный ДСК-ВО 92.04.04		-	-	-	-	-	1	
108	Связь ДСКМ-ВО 92.24-03		1	1	1	-	-	-	
119	Лаз канатный ДСК-ВО 91.27.03-05		-	-	-	1	1	-	
112	Лаз ДСК-ВО 92.33		-	-	-	-	-	5	
135	Рукоход ДСКМ-ВО 92.78.ХХ.490.01		-	-	-	-	-	1	

В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 5:

Таблица 5

Наименование	Количество, шт.	
Ключ гаечный S=24x13мм	1	входит в комплектацию ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-YY; ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.410(490).01-YY; ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-YY
Ключ шестигранный S=6мм	1	
Ключ шестигранный S=5мм	1	
Строительный отвес	1	В комплект поставки не входит
Строительный уровень	1	
Лестница-стремянка	1	

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

ДСКМ-2-8.ХХ.Т.410(490).01-YY

Собрать КОМПЛЕКСЫ поз.1 и поз.2 по прилагаемым паспортам. Установить комплекс поз.1. Соединить комплексы между собой при помощи связи поз.108, установив ее на требуемой высоте по соответствующему паспорту.

ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490).01-YY

Собрать КОМПЛЕКСЫ поз.1 и поз.2 по прилагаемым паспортам. Установить комплекс поз.1.

- Для исполнений **ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490)-14; ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490)-24** соединить комплексы поз.1 и поз.2 между собой при помощи связи поз.108, установив ее на требуемой высоте по соответствующему паспорту.
- Для исполнения **ДСКМ-3-8.ХХ.Г1.410(490)-28** соединить комплексы поз.1 и поз.2 между собой при помощи связей канатного лаза поз.119, установив их по соответствующему паспорту. На связи канатного лаза закрепить сетку канатного лаза по соответствующему паспорту.

ДСКМ-3С-8.ХХ.Г1.410(490).01-YY

Собрать КОМПЛЕКСЫ поз.1 и поз.2 по прилагаемым паспортам. Установить комплекс поз.1. Соединить комплексы поз.1 и поз.2 между собой при помощи связей канатного лаза поз.119, установив их по соответствующему паспорту. Закрепить комплекс поз. 2 к стене по соответствующему паспорту. На связи канатного лаза закрепить сетку канатного лаза по соответствующему паспорту.

- Собрать и установить лестницу комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.490.01-24 по соответствующему паспорту.
- Собрать комплексы поз.2 по соответствующему паспорту; соединить их между собой при помощи ступени поз.6 (рис.2)

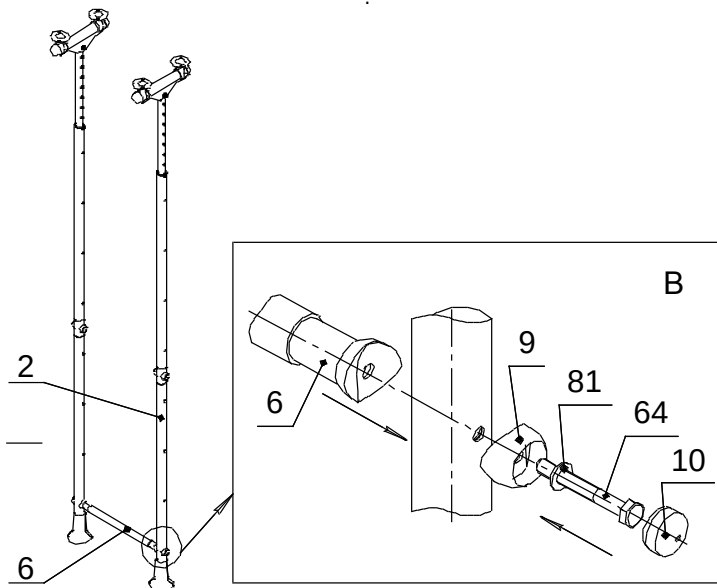


Рис.2

- Собрать рукоход поз.135 по соответствующему паспорту
- Соединить установленную лестницу комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.490.01-24 и собранные комплексы ДСКМ-1-8.02 между собой при помощи рукохода, установив его на требуемой высоте.

Винты поз.93; 94 туго не затягивать, заглушки поз. 140; 141 не устанавливать.

- Окончательно установить комплексы ДСКМ-1-8.02 по соответствующему паспорту и закрепить рукоход, туго затянув винты поз. 93; 94. Установить заглушки поз. 140; 141.
- Установить раму подвижную ДСКМ-ВО 92.56.Г1.490.00 комплекса ДСКМ-2-8.ХХ.Г1.490.01-24; лазы поз.112 и щит баскетбольный поз.107 по соответствующим паспортам.

4. Указания по размещению навесного оборудования.

- 3.1 Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.
- 3.2 Собрать навесное оборудование согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.

Общие виды собранных **КОМПЛЕКСОВ** с рекомендуемым расположением связей и навесного оборудования показаны в таблице 1.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93