По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.romana.nt-rt.ru || эл. почта:rnm@nt-rt.ru

Руководство по сборке и монтажу комплексов:

ДСКМ-1С-8.02-YY

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

Обозначение		ДСКМ-1С-8.02	ДСКМ-1С-8.02-45
Габаритные размеры, мм	длина	280	
	ширина	65	1200
	высота	2090	
Вес брутто, кг, не более			
Допустимая нагрузка, кг		50	

Таблица 2

ДСКМ-1С-8.02	Зона безопасности
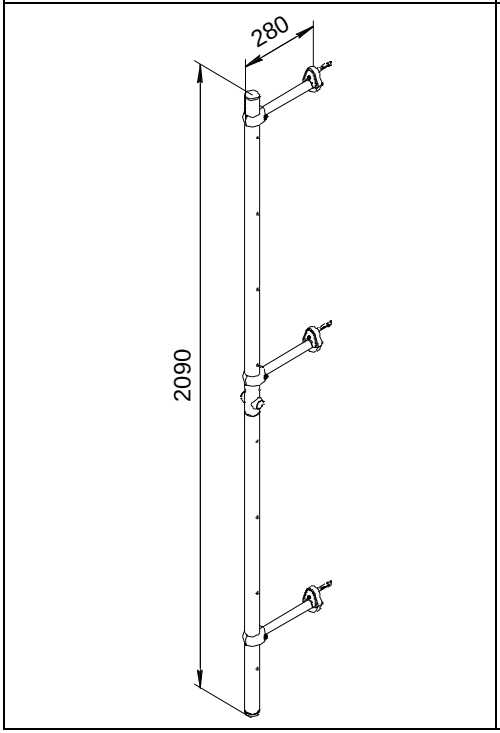	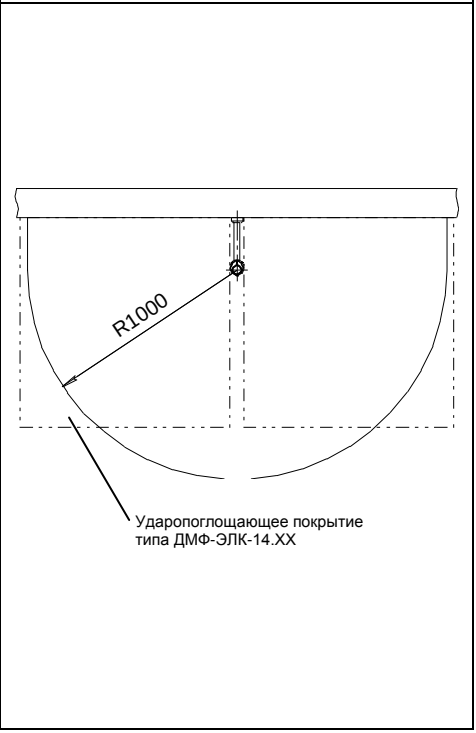

ДСКМ-1С-8.02-45	Зона безопасности
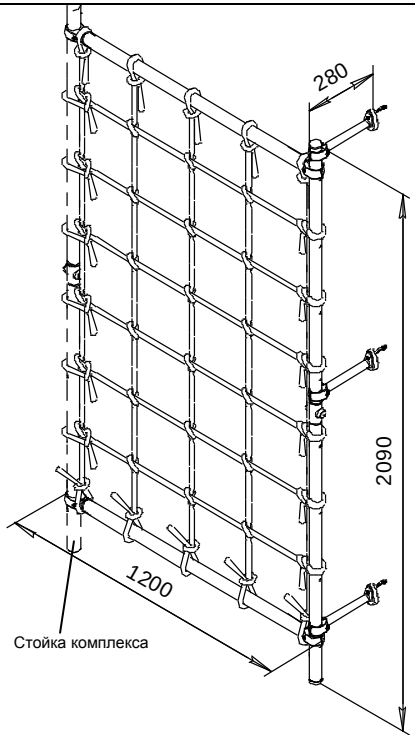	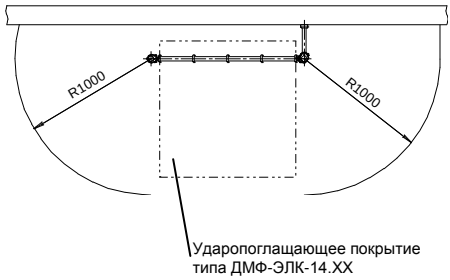

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

<u>Примечание</u>: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Базовая комплектация комплексов **ДСКМ-1С-8.02-YY** приведена в таблицах 3.

Таблица 3

№ поз.	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.		№ пакета	№ упаковки
	Наименование Обозначение	Рис.	**ДСКМ-1С-8.02**	**ДСКМ-1С-8.02-45**		
4	Стойка нижняя ДСКМ 01.163.02		1			1
5	Стойка верхняя ДСКМ 01.164.02		1			1
9	Корпус ДСК 05-011		2		1	1
10	Заглушка ДСК 05-012		2		1	1
20	Заглушка внутренняя 42		2		1	1
29	Опора кронштейна 1.ДСК 42х25х250-01.001		3			1
30	Корпус опоры ДСК 05-034		3			1
31	Хомут 1.ДСК42х25Пл.001		6	14	1	1
38	Полукольцо ДСК 05.072.00		6	14	1	1
92	Кольцо ДСК 05.093.00		-	10	1	1
Стандартные изделия						
62	Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92		1		1	1
75	Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98		4	8	1	1
79	Шуруп глухарь 8х80 DIN 571		3	3	1	1

Продолжение таблицы 3

81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		5		1	1
86	Заглушка D8,5		16	20	1	1
87	Дюбель распорный 12х70 полипропилен		3		1	1
93	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84		3	7	1	1
94	Винт М6х30.58.016 ГОСТ 11738-84		3	7	1	1
95	Гайка М6.4.016 ГОСТ 5915-98		3	7	1	1
140	Заглушка Д17		6	14	1	1
141	Заглушка Д12		6	14	1	1
	Ключ S=24х13мм		1		1	1
	Ключ шестигранный S=6 мм		1		1	1
	Ключ шестигранный S=5 мм		1		1	1
Комплектация навесного и встраиваемого оборудования						
108	Связь ДСКМ 01.190.00		-	2		
119	Сетка лаза ДСК-ВО 91.27.03.10		-	1		
Документация						
	Паспорт ДСКМ					1
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-1С-8.02-YY					1

*****В составе детского спортивного комплекса не поставляются

В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 4:

Таблица 4

Наименование	Количество, шт.	
Ключ гаечный S=24х13мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ шестигранный S=6мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ шестигранный S=5мм	1 (входит в комплектацию)	
Строительный отвес	1	В комплект поставки не входят
Строительный уровень	1	
Лестница-стремянка	1	

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

3.1. Сборка и монтаж комплекса ДСКМ-1С-8.02 (рис.1).

A. Соединить стойки поз.4 и 5 между собой.

B. Установить опоры кронштейнов поз.29.

C. Приставить КОМПЛЕКС к стене. Разметить и просверлить 3 отверстия по диаметру дюбеля поз. 87 глубиной не менее длины шурупа поз.79 и забить дюбели поз.87. Приставить КОМПЛЕКС к стене и закрепить.

E. Установить заглушки поз.86.

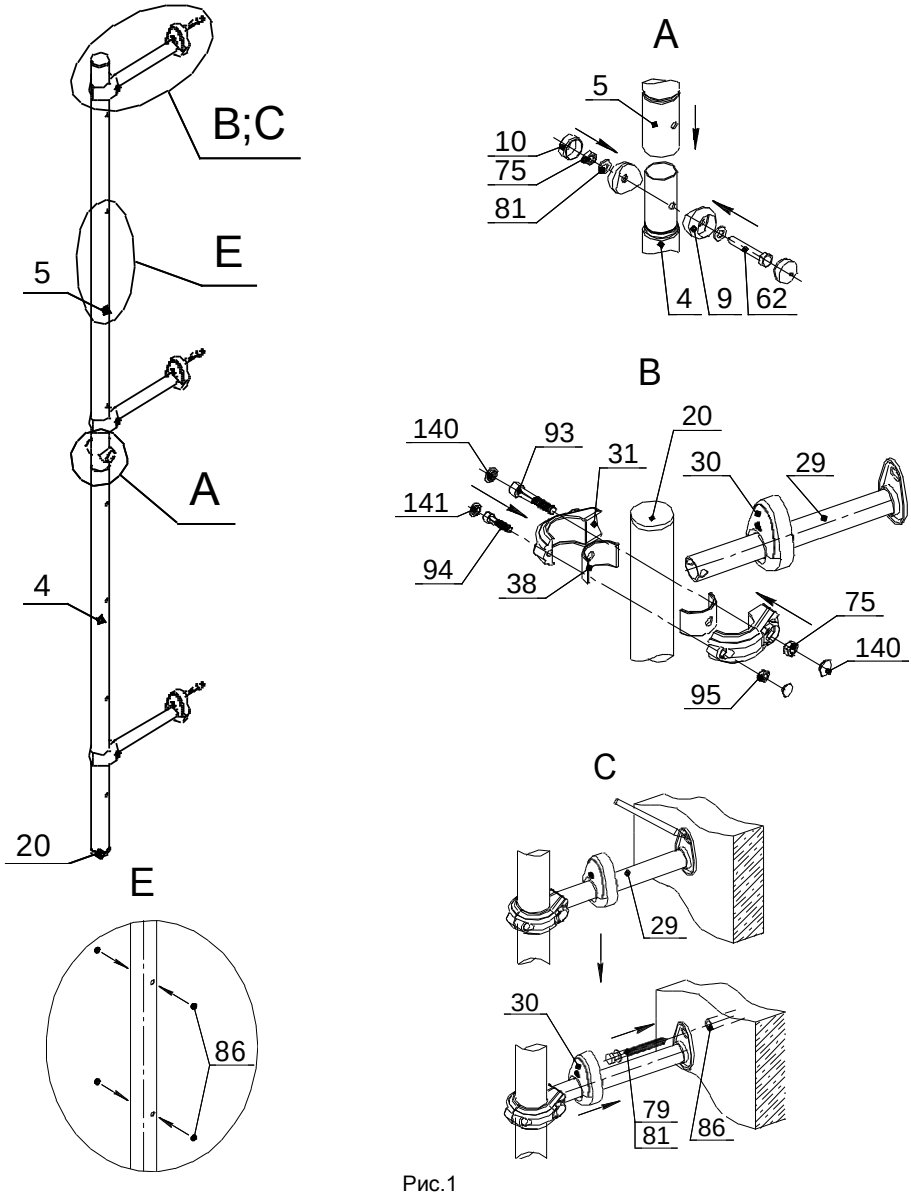

Рис.1

3.2 Сборка и монтаж комплекса комплектации -45 (рис.2).

A. Соединить стойки поз.4 и 5 между собой (рис.1)
B. Установить опоры кронштейнов поз.29.
C. Установить связи поз.108. Винты поз.93; 94 туго не затягивать, заглушки поз. 140; 141 не устанавливать.
D. Приставить КОМПЛЕКС к стене. Разметить и просверлить 3 отверстия по диаметру дюбеля поз. 87 глубиной не менее длины шурупа поз.79 и забить дюбели поз.87. Приставить КОМПЛЕКС к стене и закрепить.
E. Установить заглушки поз.86 (рис.1).

Произвести окончательную затяжку винтов поз. 93; 94, убедившись в горизонтальности связей поз.108. Установить заглушки поз. 140; 141 (см.D).

F. Установить заглушки поз.86.

Закрепить сетку лаза на связи и стойках, натягивая плети сетки лаза поз.119

G. Закрепить горизонтальные плети сетки лаза (рис.3).
H. Закрепить вертикальные плети сетки лаза (рис.4).

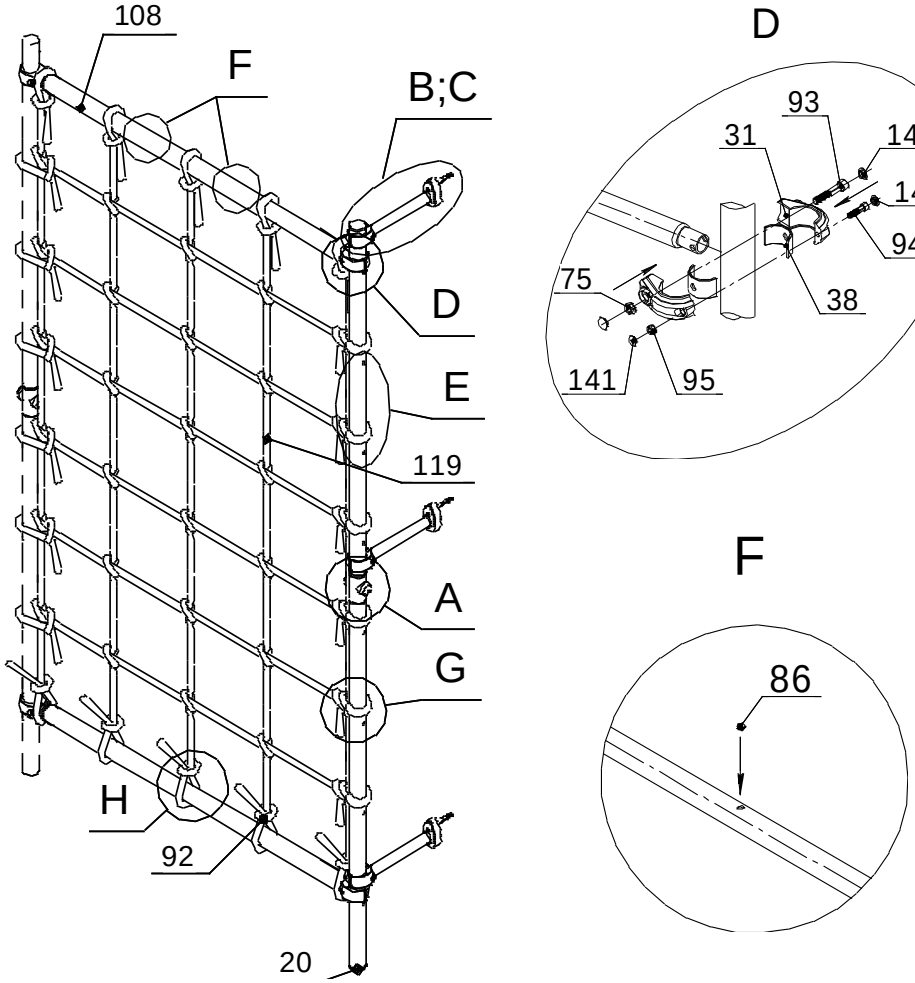

Рис.2

G

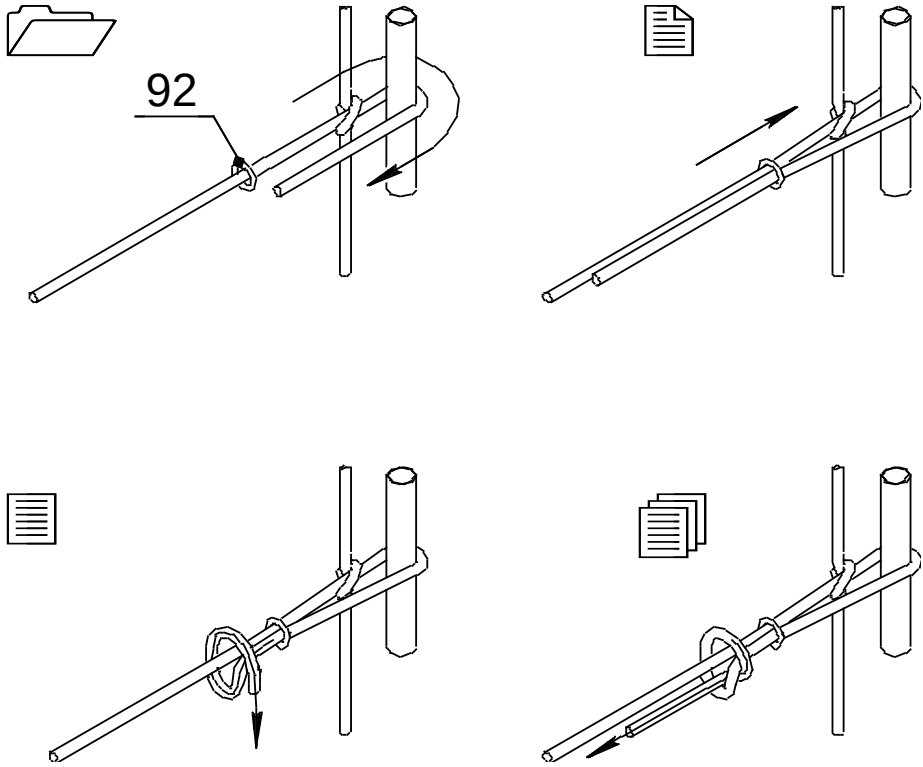

Рис.3 Схема крепления горизонтальных плетей сетки лаза

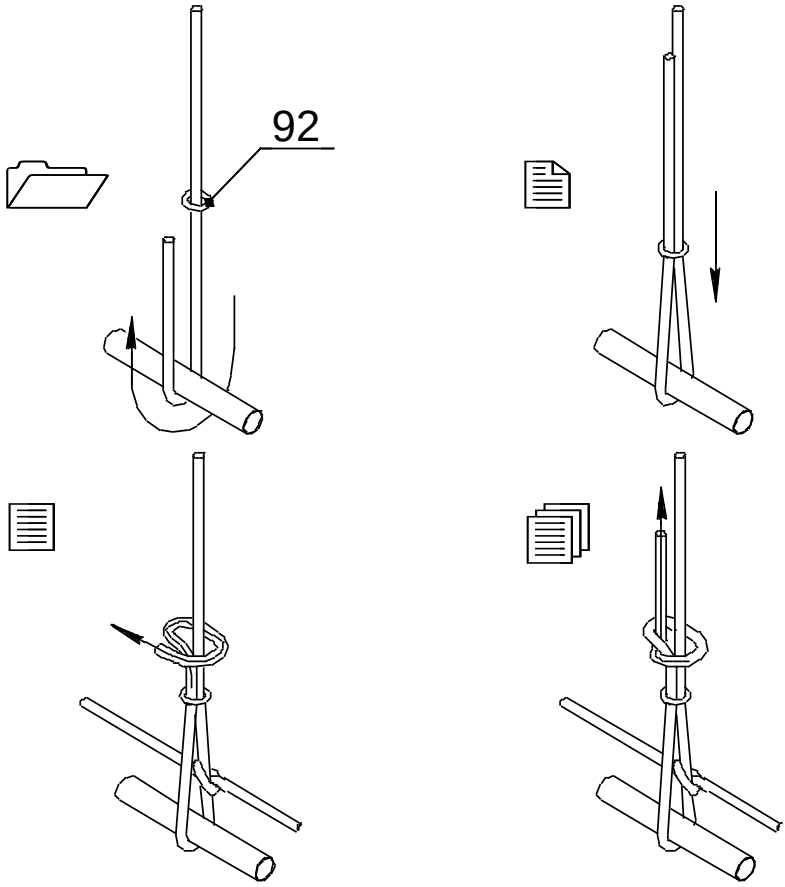

Рис.4 Схема крепления вертикальных плетей сетки лаза

3.3 Указания по размещению навесного оборудования.

3.3.1 Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

3.3.2 Собрать навесное и встраиваемое оборудование согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.romana.nt-rt.ru || эл. почта:rnm@nt-rt.ru