
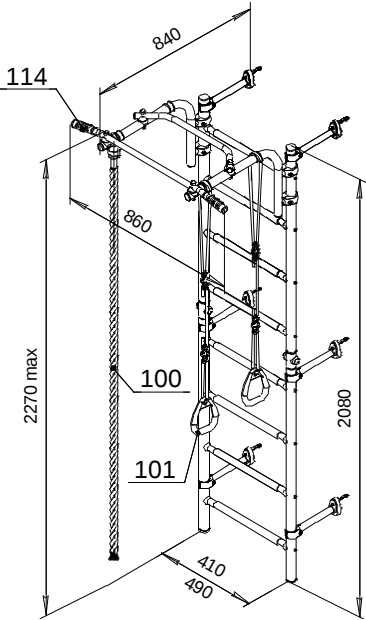
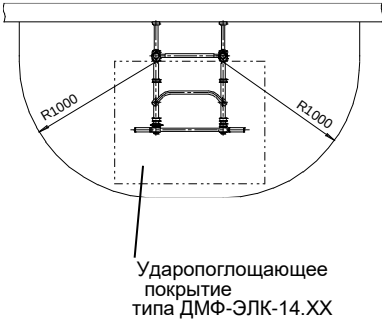
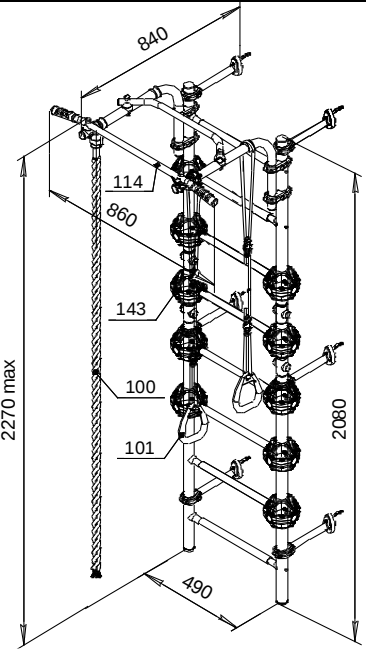
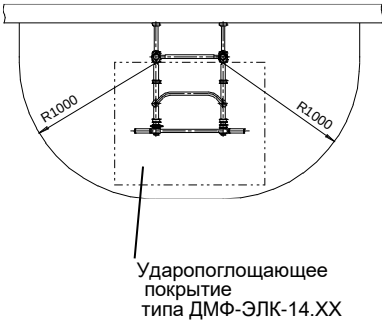



Таблица 2

ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-07 	Зона безопасности  Ударопоглощающее покрытие типа ДМФ-ЭЛК-14.ХХ
ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-53 	Зона безопасности  Ударопоглощающее покрытие типа ДМФ-ЭЛК-14.ХХ


ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.410(490).01-24

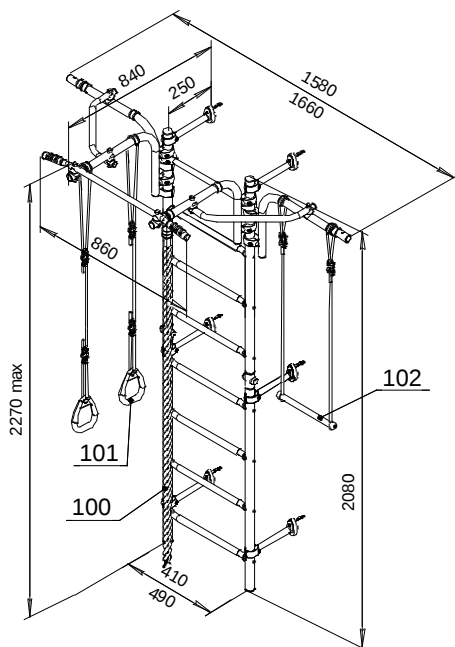


Зона безопасности

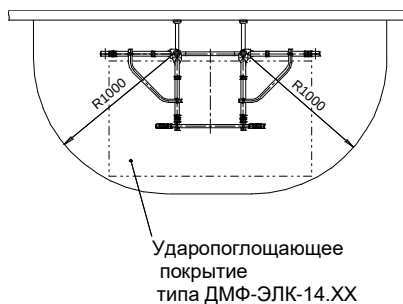


ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-01

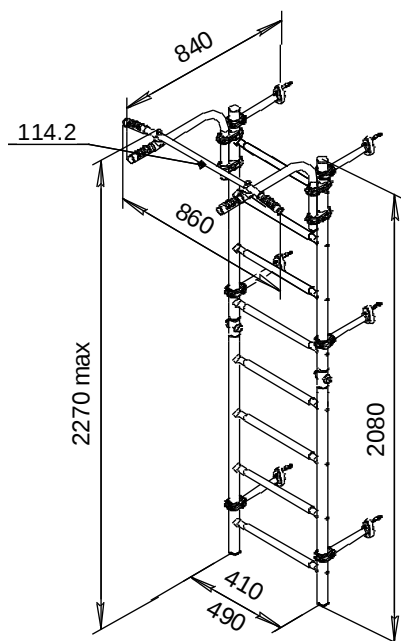


Зона безопасности

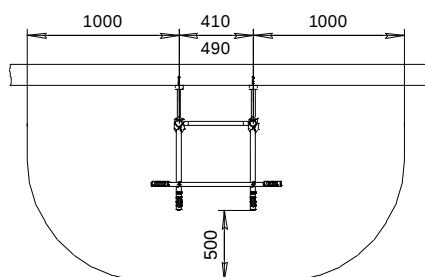


ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410 (490).01-51

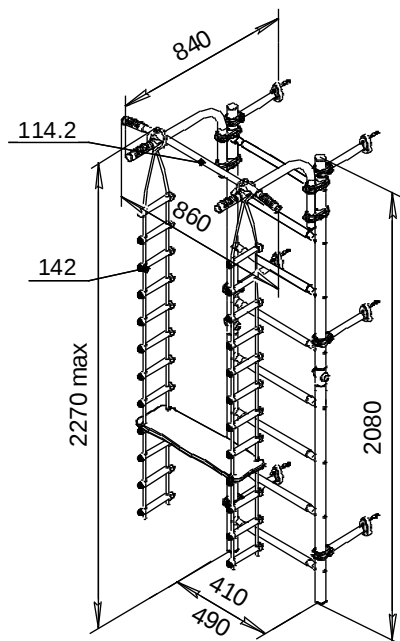


Зона безопасности

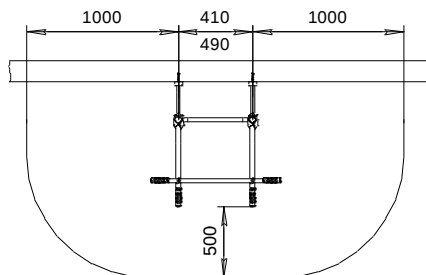

ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410 (490).01-67

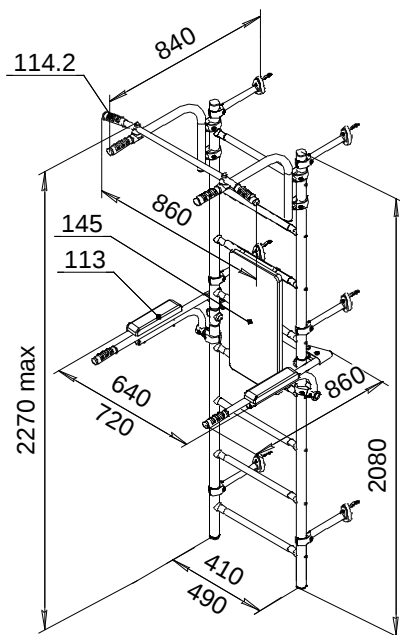

Зона безопасности




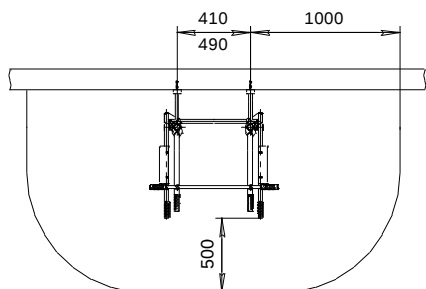


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация КОМПЛЕКСОВ **ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410.01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.490.01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.410.01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.490.01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410.01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.490.01-УУ** приведена в таблицах 3; 4; 5.

Таблица 3

№ поз	Детали, сборочные единицы		Количество, шт.						№ п/з пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.	ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410.01-УУ	ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.490.01-УУ	ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.410.01-УУ	ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.490.01-УУ	ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410.01-67	ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.490.01-67		
9	Корпус ДСК 05-011		4						1	1
10	Заглушка ДСК 05-012		4						1	1
29	Опора кронштейна 1.ДСК 42х25х250-01.001+ ДСК 02-038		6							1
30	Корпус опоры ДСК 05-034		6						1	1
31	Хомут 1.ДСК 42х25Пл.001		12						2	1
38	Полукольцо ДСК 05.072.00		12						2	1
161	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.ХХ.410.31 с заглушками		1	-	1	-	1	-		1
	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.ХХ.490.31 с заглушками		-	1	-	1	-	1		
162	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.ХХ.410.01 с заглушками		1	-	-	-	1	-		1
	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.ХХ.490.01 с заглушками		-	1	-	-	-	1		
	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.ХХ.410.03 с заглушками		-	-	1	-	-	-		
	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.ХХ.490.03 с заглушками		-	-	-	1	-	-		

114	Рама подвижная «Г1» ДСКМ-ВО 92.56.Г1.410.00-01		1	-	-	-	-	-		1
	Рама подвижная «Г1» ДСКМ-ВО 92.56.Г1.490.00-01		-	1	-	-	-	-		
122	Рама подвижная «Т1» ДСКМ-ВО 92.56.Т1.410.00-01		-	-	1	-	-	-		1
	Рама подвижная «Т1» ДСКМ-ВО 92.56.Т1.490.00-01		-	-	-	1	-	-		
114.2	Рама подвижная «Г2» ДСК-ВО 92.56.Г2.410.02-01		-	-	-	-	1	-		1
	Рама подвижная «Г2» ДСК-ВО 92.56.Г2.490.02-01		-	-	-	-	-	1		
113	Брусья откидные ДСК-ВО 92.13.410.00		-	-	-	-	1	-		1
	Брусья откидные ДСК-ВО 92.13.490.00		-	-	-	-	-	1		
145	Спинка навесная ДСКМ-ВО 92.91.00		-				1			1
	Стандартные изделия									
62	Болт М8х55.56.016 ГОСТ 7798-92		2						1	1
75	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-98		8						1	1
79	Шуруп глухарь 8х80 DIN 571		6						1	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		10						1	1
87	Дюбель распорный12х70 полипропилен		6						1	1
93	Винт М8х45.58.016 ГОСТ 11738-84		6						1	1
94	Винт М6х30.58.016 ГОСТ 11738-84		6						1	1
95	Гайка М6.4.016 ГОСТ 5915-98		6						1	1
140	Заглушка Д17 ДСК 05.095.00		12						1	1
141	Заглушка Д12 ДСК 05.096.00		12						1	1

	Ключ S=24х13мм		1	1	1
	Ключ шестигранный S=6 мм		1	1	1
	Ключ шестигранный S=5 мм		1	1	1
	Буклет		1		1
	Навесное и встраиваемое оборудование, см. табл. 4, 5				
	Документация				
	Паспорт ДСКМ				1
	Руководство по сборке и монтажу ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1(Т1; Г2).410(490).01-УУ				1
	Паспорт «Рама подвижная» ПС				1

Комплектация навесного и встраиваемого оборудования
для комплексов ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.410(490).01-УУ

Таблица 4

№ п/п	Обозначение Наименование	Количество, шт., на комплектацию УУ				
		-07	-14	-24	-01	-53
114; 122	Рама подвижная	1	1	1	1	1
100	Канат ДСК-ВО 91.02.11	1	1	1	-	1
101	Кольца гимнастические ДСК-ВО 91.03.10	1	1	1	-	1
102	Трапедия ДСК-ВО 91.04.10	-	-	1	-	1
103	Лестница веревочная ДСК-ВО 91.05.10-02	-	1	-	-	-
143	Шар-зацеп ДСК-ВО 92.84.00	-	-	-	-	10

Комплектация встраиваемого оборудования

для комплексов ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-УУ; ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-УУ.

Таблица 5

№ поз.	Обозначение Наименование	Количество, шт., на комплектацию УУ (Встраиваемое оборудование отправляется с паспортом)						
		Дополнительная комплектация приобретается по желанию заказчика						
		-01	-02	-51	-52	-23	-67	
114.2	Рама подвижная «Г2» ДСК-ВО 92.56.Г2.410.02	1	1	1	1	1	1	
	Рама подвижная «Г2» ДСК-ВО 92.56.Г2.490.02							
113	Брусья откидные ДСК-ВО 92.13.410.00	-	1	-	1	1	1	
	Брусья откидные ДСК-ВО 92.13.490.00							
116	Скамья откидная ДСК-ВО 92.20.00-01	-	-	-	-	1	-	
	Скамья откидная ДСК-ВО 92.20.00							
117	Стойка штанги ДСК-ВО 92.23-01	-	-	-	-	1	-	
	Стойка штанги ДСК-ВО 92.23							
	Блок эспандерный ДСКМ-ВО 92.90.00	-	-	-	1	-	-	
142	Система подвесная MultiStep ДСК-ВО 91.30.00	-	-	1	1	-	-	
145	Спинка навесная ДСКМ-ВО 92.91.00	-	-	-	-	-	1	

В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 6:

Таблица 6

Наименование	Количество, шт.	
Ключ гаечный S=24x13мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ шестигранный S=6мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ шестигранный S=5мм	1 (входит в комплектацию)	
Строительный отвес	1	В комплект поставки не входят
Строительный уровень	1	
Лестница-стремянка	1	

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСА.

3.1.Собрать и установить лестницу.

- I. Собрать полулестницы между собой.
- II. Установить опоры кронштейнов поз.29. Винты поз.93; 94 предварительно «наживить», затянуть винт поз.93, затем затянуть винт поз.94.
- III. Приставить лестницу к стене. Разметить и просверлить 6 отверстий по диаметру дюбеля поз.87 глубиной не менее длины шурупа поз.79, вставить и забить дюбели поз. 87. Приставить лестницу к стене и закрепить.


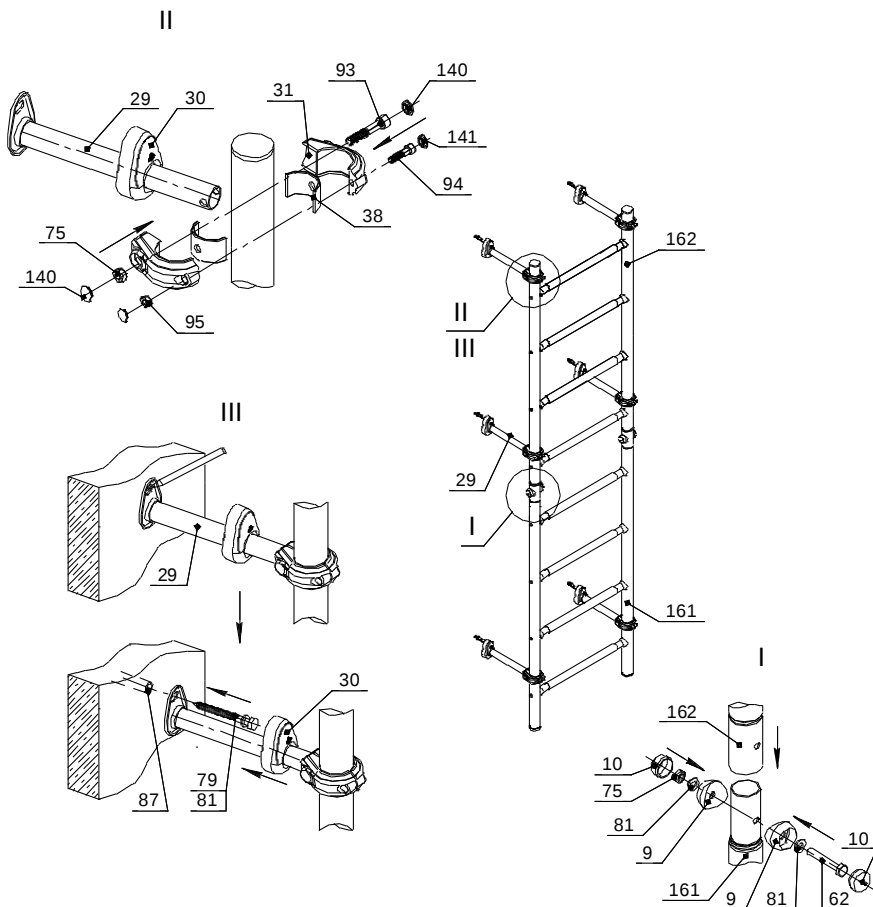


Рис.1

3.2 Установить рамы подвижные поз.114; 122 на КОМПЛЕКСЫ:

ДСКМ-2С-8.ХХ.Г1.410(490).01-УУ

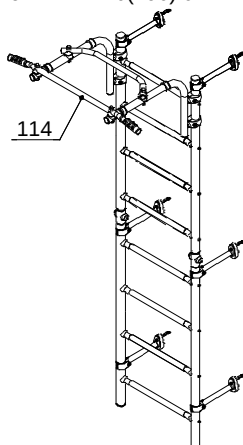

ДСКМ-2С-8.ХХ.Т1.410(490).01-УУ

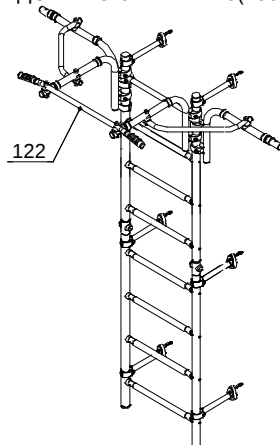


Рис.2

На КОМПЛЕКС ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-УУ установить раму подвижную поз.114.2 по соответствующему паспорту.

Общие виды базовых моделей КОМПЛЕКСОВ ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-УУ и ДСКМ-2С-8.ХХ.Г2.410(490).01-УУ (комплектации -01; -51 и -67) показаны в таблице 2. Дополнительная комплектация -23 показана на рис.3.

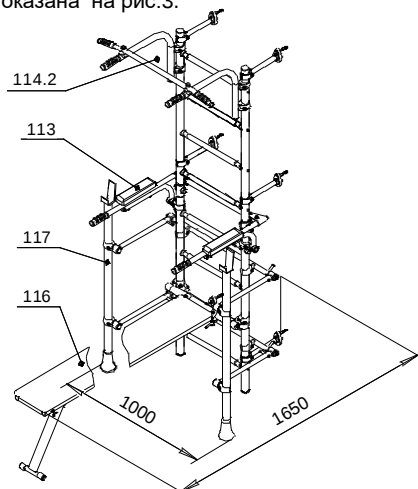


Рис.3

3.3 Контроль правильности монтажа.

3.3.1.. Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.

3.3.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы.

3.4 Указания по размещению навесного оборудования.

3.4.1 Навесное оборудование поставляется заказчику в упакованном виде.

3.4.2 Собрать навесное и встраиваемое оборудование согласно указаниям о сборке в паспорте на это оборудование.

3.4.3. Общие виды КОМПЛЕКСОВ с рекомендуемым расположением навесного оборудования показаны в табл.2.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.romana.nt-rt.ru || эл. почта: rnm@nt-rt.ru